

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ



Prohlédněte si funkce židle SIRIUS Q24 NEO ve videonávodu.



MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST

Kancelářská židle SIRIUS Q24 NEO

Židle je určena k sezení ve vícesměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 150 kg. Záruční lhůta je 36 měsíců a počítá se ode dne zakoupení zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Převzetí zboží:

Při převzetí zboží od posádky vozidla, pracovníků skladu či prodejny, se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušené obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

2) Lhůta uplatnění reklamace:

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné montáži, se reklamují s originálním obalem, na kterém je identifikační štítek s čárovým kódem.

3) Uplatnění reklamace:

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamáce musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. V případě ukončení obchodní činnosti prodejce přebírá povinnosti vyplývající ze záruční lhůty dovozce kancelářské židle SIRIUS Q24 NEO.

4) Záruky se nevztahují na:

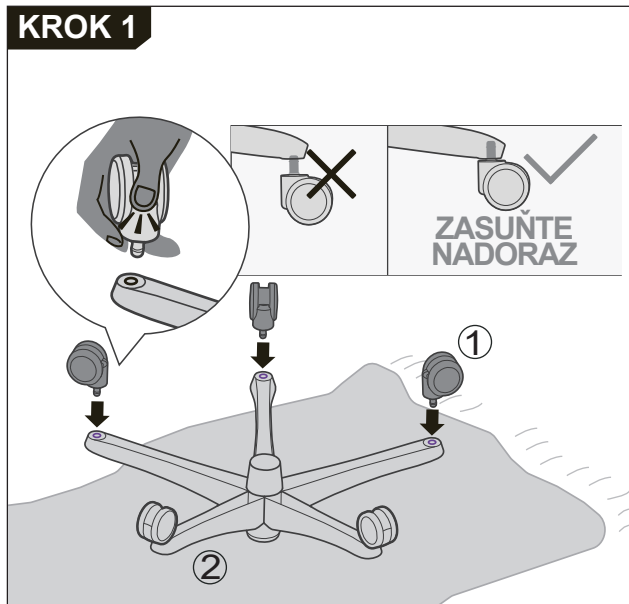
Vady zboží způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka.
Vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží.
Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození.

ÚDRŽBA

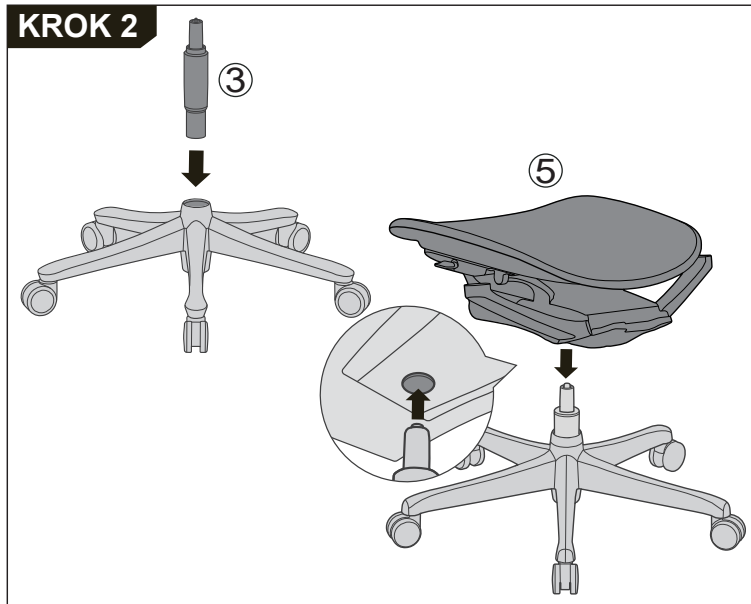
Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KROK 1



KROK 2



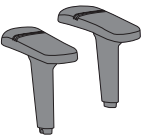

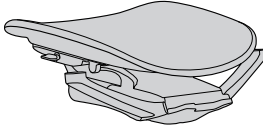
KROK 3



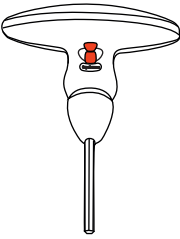
KROK 4



SEZNAM ČÁSTÍ

1  5x KOLEČKO	4  2x PODRUČKA (1xL a 1xP)
2  1x KŘÍŽ	5  1x SEDÁK
3  1x PÍST	6  1x PODHLAVNÍK + 1x O PĚRÁK

SPOJOVACÍ MATERIÁL

ŠROUBY TYP A (pro područky)		 IMBUSOVÝ KLÍČ
		
		
ŠROUBY TYP B (pro opěrák)		
		
		
ŠROUBY TYP C (pro opěrák)		
		
		